


TVOLI

SECARROPAS CENTRÍFUGO LÍNEA POWER DRYER

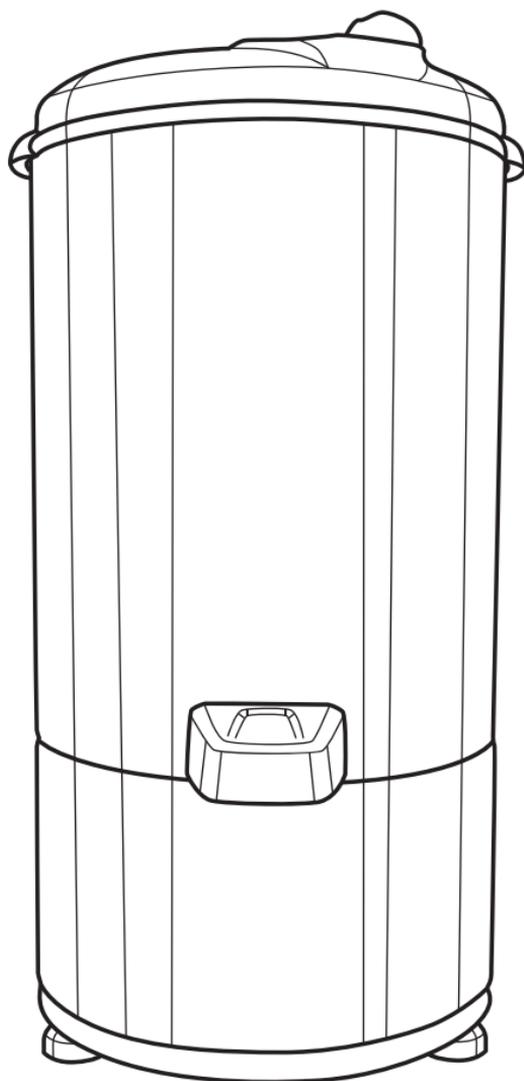

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARA MODELOS: TVI-SI62 / TVI-SP62
.....
INCLUYE CERTIFICADO DE GARANTÍA

SECARROPAS CENTRÍFUGO

LÍNEA POWER DRYER

Características

Bajo norma de Seguridad Eléctrica

Tambor	Acero Inoxidable
Capacidad	6,5 Kg
Freno	Automático
Motor	2800 RPM

Tensión	220 V
----------------	-------

Frecuencia	50 Hz
-------------------	-------

Tipo de corriente	~
--------------------------	---

Clase	1
--------------	---

Potencia	380 W
-----------------	-------

Instalación eléctrica

Está provisto de un cable tripolar normalizado con descarga a tierra. No la elimine colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas. Para su seguridad, su instalación debe tener un conductor a tierra. De no ser así, realice la adecuación con personal especializado.



Instrucciones de Seguridad

Este aparato ha sido construido para satisfacer las condiciones de seguridad previstas. Éstas pueden verse comprometidas si se utiliza el secarropas sin respetar las instrucciones de uso aquí dadas o con fines distintos al de secar la ropa en el ámbito doméstico.

Las condiciones de seguridad para las cuales ha sido diseñado este aparato no contemplan su utilización por niños pequeños o por personas enfermas sin supervisión.

En consecuencia, en ningún caso debe permitirse que los niños manipulen este aparato durante su funcionamiento, ni inmediatamente después de su operación.

A los efectos de aprovechar al máximo los elementos de seguridad de este aparato, SIEMPRE deben observarse las instrucciones siguientes:

- NUNCA dejar el aparato enchufado cuando no está en uso.
- Permanecer junto al aparato TODO el proceso de secado, sobre todo cuando haya niños en el hogar.
- Si bien este aparato está dotado de un freno y una traba de seguri-

dad, NUNCA coloque sus manos dentro del tambor hasta que se encuentre totalmente detenido y haya desenchufado la alimentación eléctrica.

- No enchufe, ni desenchufe el aparato con las manos mojadas o descalzo.

- Cambie de inmediato los enchufes rotos.

- El reemplazo del cable de línea debe ser realizado por el service autorizado o por la empresa.

- No utilice el aparato a la intemperie.

- No desplace el secarropas en funcionamiento o enchufado en el toma corriente.

- No use el secarropas para secar zapatillas o juguetes.

Instrucciones para su uso

1. Coloque la máquina en una superficie nivelada, apoyándola correctamente sobre las tres patas, verifique que la superficie sea antideslizante.

2. Coloque un recipiente debajo de la boquilla de desagüe, o bien ubíquela sobre una rejilla de desagote.

3. Levante la tapa e introduzca la ropa en el tambor balanceadamente, distribuyéndola en forma circular o apilada, sin sobrepasar el canasto de acero inoxidable, dejando un par de centímetros libres, luego cierre la tapa.

4. Mueva la manija interruptora y de freno hacia arriba de la tapa. Automáticamente comenzará a funcionar el proceso de secado. Si el aparato se mueve en forma desproporcionada o cabecea, pararlo y acomodar correctamente la ropa, distribuyéndola en forma circular dentro del tambor.


5. **IMPORTANTE!** No intente abrir la tapa a la fuerza ya que posee un dispositivo de seguridad que impide levantar la misma mientras el canasto de acero inoxidable no está totalmente detenido.

6. Transcurridos los minutos necesarios según el tipo de ropa y cuando no salga más agua por la boquilla de desagote, gire la manija interruptora y de freno hacia el borde del aparato. Una vez detenido el canasto de acero, quedará concluido el proceso, quedando las prendas con un grado de humedad ideal para su planchado.

7. Levante la tapa cuando el canasto se haya detenido completamente.

8. Una vez utilizado su secarropas, deje la tapa levantada hasta que el aire seque el interior del tambor de acero, repasando el mismo con un paño seco.

Descripción del producto

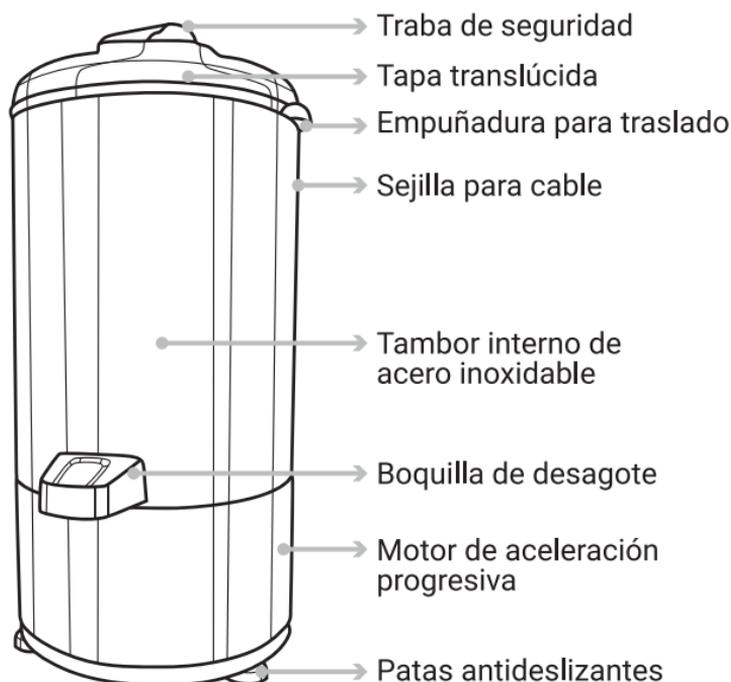

Guía de Centrifugado

Tipo de tejido	Sintético	Lana	Algodón
Tiempo de Centrifugado	2 min.	3 min.	4 min.

Limpieza

No utilice para la limpieza detergentes, jabones, solventes, esponjas de metal o virulanas. De esta manera evitará dañar el aparato.

.....

TVOLI

TIVOLI

info@tivoli.com.ar - www.tivoli.com.ar

0800-444-1212

Visitá nuestra web
para más información



Comercializado por Total Home S.A.
Austria Norte 2187 - Troncos del Talar - Tigre