

TVOLI

***AIRE ACONDICIONADO
PORTABLE FRÍO/CALOR***



TAP-3KBG/TAP-3KN

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU EQUIPO



Para reducir los riesgos de incendio, shock eléctrico, o daños en las personas que usan el artefacto, siga las precauciones básicas incluido las siguientes:

- No intente reparar o reemplazar cualquier parte o accesorio de su Aire Acondicionado que no hayan sido recomendados en este manual. Para cualquier servicio diríjase al Servicio Técnico Autorizado.
- Si el cable de enchufe esta malogrado o dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Técnico Autorizado usando repuestos originales.
- El Aire Acondicionado debe ser conectado a un tomacorriente con suministro de 220VAC 60Hz. 15A.
- No conecte otro artefacto en el mismo tomacorriente, esto produce sobrecargas y podría causar incendios o shock eléctrico.
- No retire la línea de tierra del enchufe. Esto provoca riesgos de shock eléctrico
- Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen o suban sobre el artefacto
- Antes de usar su equipo, asegúrese de retirar completamente todos los elementos del embalaje
- No desarme o modifique el Aire Acondicionado o el cable de enchufe. Esto podría causar riesgos de shock eléctrico o incendios.
- No coloque el cable de enchufe sobre estufas, radiadores o cualquier superficie caliente, esto podría provocar shock eléctrico o incendios
- No use este equipo o cualquier otro artefacto cerca de gases inflamables o de cualquier otro combustible, gasolinas, bencina, thinner, etc. esto podría provocar shock eléctrico o incendios
- Asegúrese de que el enchufe esté completa y firmemente conectado en el tomacorriente. De lo contrario, esto podría provocar shock eléctrico o incendios
- No trate encender o apagar el artefacto enchufando o desenchufando el enchufe. esto podría provocar shock eléctrico o incendios
- Si percibe algún sonido extraño, humo o algún olor inusual, desenchufe el artefacto inmediatamente.
- No conecte a un tomacorriente suelto o dañado esto podría provocar shock eléctrico o incendios
- No opere con las manos mojadas o en ambientes muy húmedos
- No opere este equipo o cualquier otro artefacto si percibe olor a gas. Esto podría provocar incendios o explosiones.
- Antes de limpiar y para evitar riesgos de shock eléctrico o incendios, apague y desenchufe antes el artefacto.
- No lave el artefacto usando agua. El ingreso de agua dentro de la unidad daña el aislamiento, genera riesgos de shock eléctrico. Si ingresa agua dentro de la unidad, desenchufe inmediatamente y contacte con el Servicio Técnico Autorizado. Esto podría provocar shock eléctrico o incendios
- Cuente con dos o mas personas para trasladar o instalar su equipo.
- Para evitar riesgos de cortes evite contactos con las partes metálicas del aire acondicionado cuando se está removiendo o reemplazando los filtros. Esto podría resultar en cortes o daños personales
- No obstruya las salidas o entradas de aire del Aire Acondicionado. La reducción del flujo de aire reduce la capacidad de enfriamiento del artefacto y podría causar daños en la unidad

- Para enchufar o desenchufar el artefacto, hágalo tomando el firmemente tomando el enchufe. Nunca desenchufe jalando del cable. Esto podría provocar shock eléctrico o incendios
- Apague y desenchufe el artefacto cuando no será utilizado por periodos largos de tiempo. Esto ayuda en el ahorro de energía y reduce los riesgos de accidentes
- Asegure las ruedas con los bloqueadores para evitar el desplazamiento cuando está instalado sobre pisos muy lisos
- Instale su artefacto sobre un piso firme y nivelado capaz de soportar un peso de 50 kilos. Instalar sobre pisos inestables o desnivelados podría causar daños al equipo o daños personales.
- Asegúrese que el Aire Acondicionado esté correctamente dimensionado para el área a enfriar.
- Para mayor eficiencia del equipo, cierre puertas y ventanas durante el funcionamiento
- Para evitar daños en la superficie del equipo, para limpiar use solamente un paño suave. No use cera, thinner o detergentes agresivos.
- Evite instalar el artefacto de tal forma que el flujo de aire se oriente directamente sobre mascotas o plantas
- Este Aire Acondicionado está diseñado solo para uso doméstico
- No debe de beber el agua recolectada por la manguera de drenaje. Evacúe el agua al desagüe.
- No opere el artefacto sin colocar los filtros asegurados en su posición. El funcionamiento sin los filtros provoca daños en el artefacto.
- Lave el filtro cada dos semanas con agua tibia.

SEGURIDAD ELÉCTRICA



! CUIDADO




Riesgo de shock eléctrico

- El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en shock eléctrico, fuego o daños personales.
- Este artefacto debe funcionar conectado a una línea de tierra
- No remover o cortar bajo ninguna circunstancia la línea de tierra
- Si no cuenta con una línea a tierra o duda de la calidad de la línea de tierra, contacte con un electricista calificado para revisar el circuito de instalación de su domicilio y si es necesario instale una línea de tierra.
- Este artefacto debe ser instalado de acuerdo a la normativa local de electricidad.
- No use cables de extensión.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso de la cocineta por una persona responsable por su seguridad.

ÍNDICE DE TEMAS

1. Partes de su aire acondicionado	5-8
2. Como usar su aire acondicionado	8-11
3. Instalación	11-13
4. Limpieza y mantenimiento	14
5. Operación luego de cambio de temporada	15
6. Seguimiento de fallas	15-16
7. Garantía	17

PARTES DE SU AIRE ACONDICIONADO

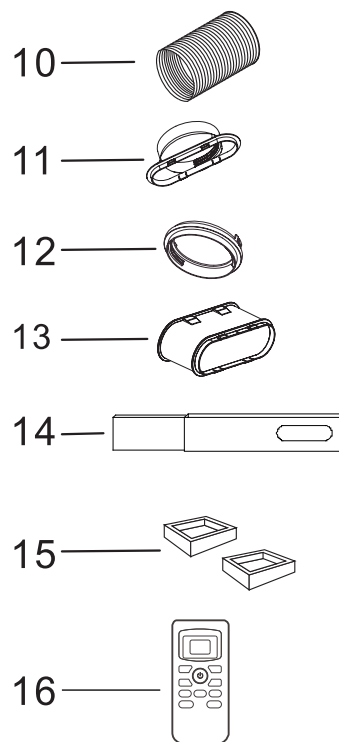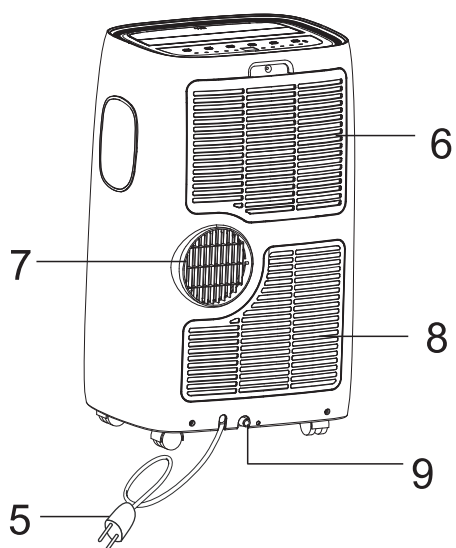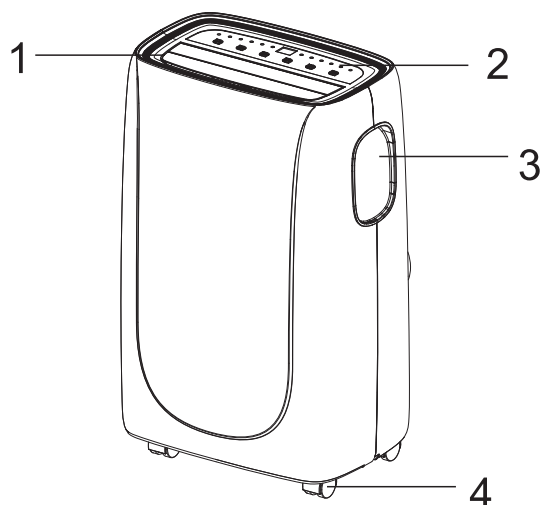


★ Abra las persianas antes de usar el equipo

1. Persianas de salida de aire
2. Panel de control
3. Manija para traslados
4. Ruedas/garruchas
5. Cable de enchufe
6. Filtro de aire
7. Salida de aire
8. Rejilla de ingreso de aire

9. Salida de agua condensada
10. Manguera de extensión
11. Adaptador de ventana
12. Conector de manguera
13. Adaptador de salida en ventana
14. Kit de ventana
15. Seguro (bloqueador) de ruedas
16. Control Remoto


PANEL DE CONTROL

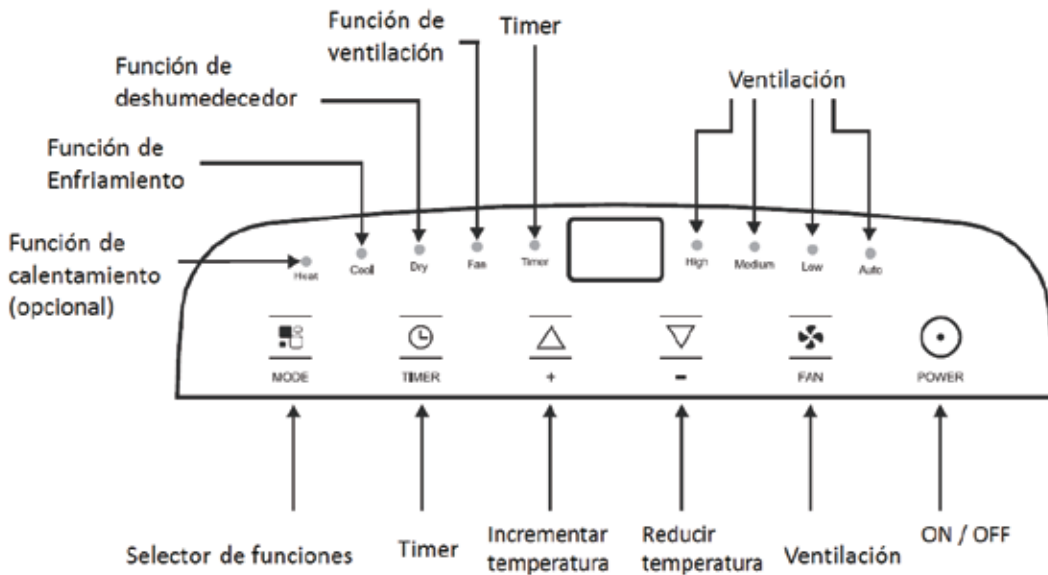

PANEL DE CONTROL


1. Prendido y apagado

Conecte el enchufe. La pantalla mostrará “**--**” como se muestra en la figura
Presione el botón **POWER** para encender el aparato en función manual
Presione el botón **POWER** para apagar el aparato manualmente

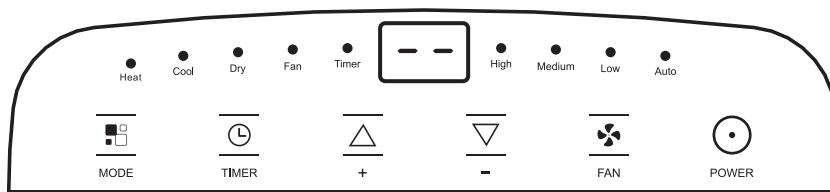


2. Función de enfriamiento

Para prender el artefacto en función manual, presione el botón **POWER**
Presione el botón **MODE** hasta que el indicador de **Cool** se ilumine
Presione la velocidad de ventilador hasta que se ilumine el indicador en la velocidad deseada. Puede cambiar a las velocidades de **Hi** (alto), **Medium** (medio), **Low** (bajo) y **Auto** (automático)
Presione los botones “**▲**” y “**▼**” para cambiar el nivel de la temperatura deseada

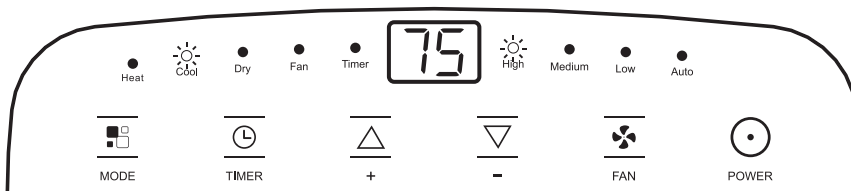

3. Modo Deshumedecedor

Para prender el artefacto en función manual, presione el botón **POWER**
Presione el botón **MODE** hasta que el indicador **Dry** se ilumine, la pantalla mostrará “**dh**”. Al mismo tiempo, el indicador de velocidad del ventilador **AUTO** se iluminará. En esta opción el selector de velocidades no está activa.

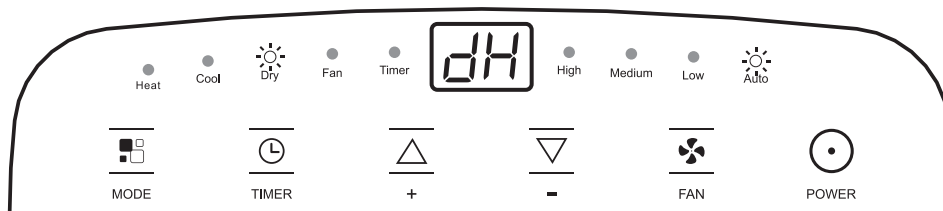

4. Función de ventilación


Para prender el artefacto en función manual, presione el botón POWER

Presione el botón MODE hasta que el indicador de Fan se ilumine. En esta posición puede seleccionar las velocidades de Hi (alto), Medium (medio), Low (bajo) presionando el botón FAN

La función AUTO no podrá ser seleccionada

La pantalla mostrará “” para la velocidad alta, “” para velocidad media y “” para la velocidad baja.

En esta función no es necesario instalar las mangueras de desfogue

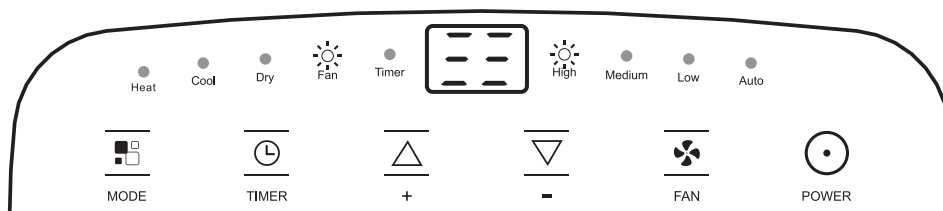

5. Función de Timer

La función de Timer puede ser usado para programar la hora de encendido o la hora de apagado. Esto evita el desperdicio de energía eléctrica dejando de operar el artefacto cuando no es necesario el funcionamiento.

Como programar la hora de encendido


Conecte el artefacto al tomacorriente y déjelo en posición Standby

Presione el botón Timer, el indicador de Timer y la pantalla se iluminará

Presione los botones “” y “” para programar las horas de retraso para el inicio del funcionamiento del artefacto

El Timer se puede programar en intervalos de 0.5 horas hasta 10 horas, luego en intervalos de una hora hasta 24 horas

Algunos segundos después de programarlos, la programación se grabará, el indicador de Timer se iluminará y la pantalla mostrará que se encuentra en standby

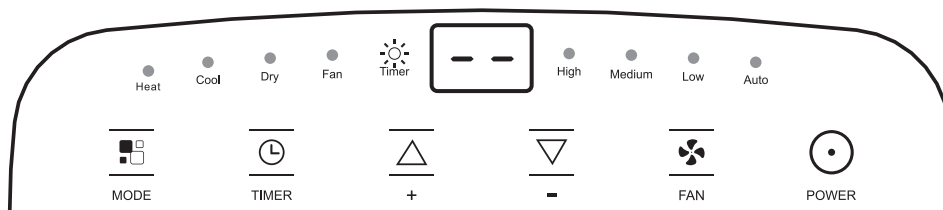

Como programar la hora de apagado

Con el artefacto en funcionamiento, durante cualquier función, es posible programar


la hora de apagado.

Presione el botón Timer: El indicador de Timer y las horas se iluminarán

Use los botones “▲” y “▼” para seleccionar el número de horas antes de que el artefacto se apague.


Algunos segundos después de programarlos, la programación se memorizará, el indicador de Timer se iluminará y la pantalla mostrará la función actual. Al final de las horas programadas, el artefacto pasará automáticamente a la función Standby.

Para borrar la función, presione el botón Timer nuevamente. El indicador de Timer se apagará.

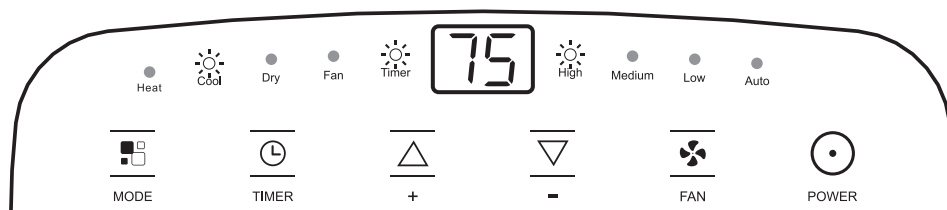

COMO USAR SU AIRE ACONDICIONADO

CONTROL REMOTO

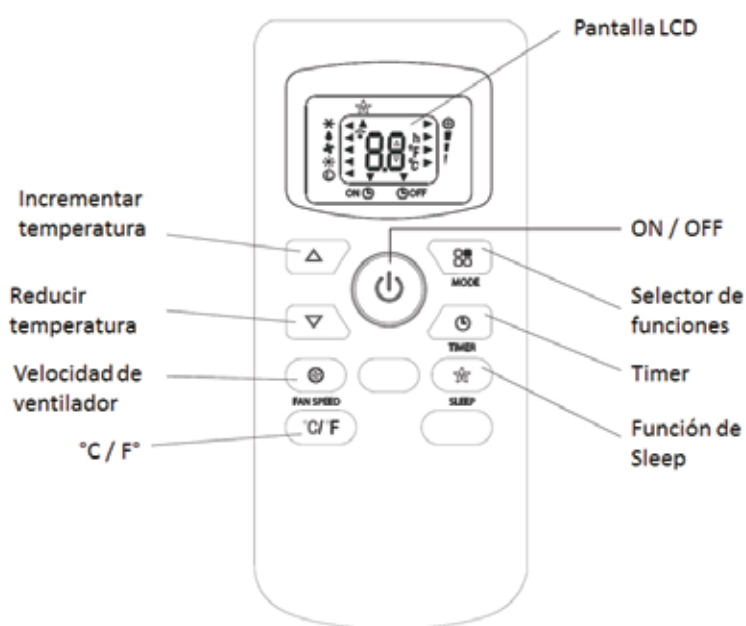

INSERTAR O REEMPLAZAR LAS BATERÍAS


Retire la tapa en la parte posterior del Control Remoto

Reemplace las baterías usadas por unas nuevas del tipo “AAA” 1.5V, insértelas correctamente (de acuerdo a las instrucciones en la tapa del Control Remoto)

Coloque la cubierta nuevamente

Oriente el Control hacia el Aire Acondicionado. El Control tiene un alcance máximo de 5 metros hasta el artefacto. (sin obstáculos entre el Control Remoto y el artefacto)

Maneje el Control Remoto con extremo cuidado. No lo deje caer, no exponga directamente a la luz del sol o a superficies calientes.

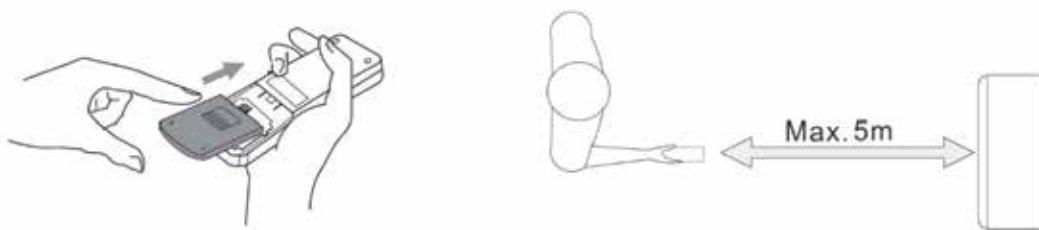

Cuando se descarguen las baterías del Control Remoto, debe retirarlas y desecharlos de acuerdo a la normativa local ya que son perjudiciales para el medio ambiente.

No mezcle las baterías nuevas con la usadas. No mezcle las baterías Alcalinas Carbón Zinc o las recargables de Nickel cadmio. No exponga las baterías al fuego, podrían explotar o producir fugas. Si el Control Remoto no será usado por un periodo largo de tiempo, retire las baterías.

USO DEL CONTROL REMOTO

1. Para prender el artefacto

Inserte el enchufe al tomacorriente. Presione el botón ON/OFF (cuando se encienda el artefacto, empezará a funcionar en la misma función en la que operaba al apagarlo)

Para apagar el artefacto, presione el botón ON/OFF nuevamente, luego desconecte el enchufe.

No apague el artefacto desconectando el enchufe del tomacorriente.



Siempre apague el artefacto usando el botón ON/OFF y espere algunos minutos para desconectar el enchufe del tomacorriente. Solo de esta manera se realizarán las comprobaciones estándar.

2. Función de enfriamiento

Presione el botón ON/OFF para activar manualmente la unidad

Presione el botón MODE “” hasta que la señal de flecha “◀” se posicione frente a “✱”

Presione el botón FAN de velocidad de ventilación “●” para ubicar la flecha “▶” en la velocidad deseada. Puede elegir Hi (alto), Medium (medio), Low (bajo) y Auto (automático)

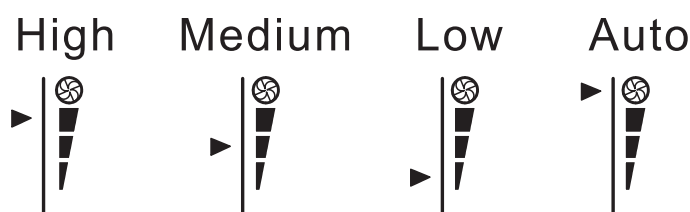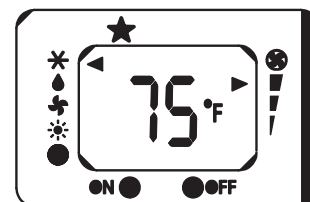


Presione los botones “▲” y “▼” para cambiar el nivel de temperatura deseada

3. Función de Deshumedecedor

Presione el botón ON/OFF para activar manualmente el artefacto

Presione el botón MODE “” hasta que la señal de flecha “◀” se posicione frente a “”

Al mismo tiempo, el indicador “▶” se ubicará en la función de velocidad AUTO, las demás funciones estarán desactivadas

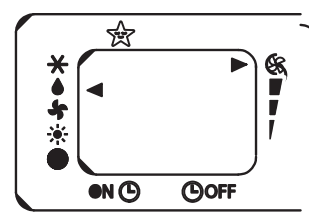


4. Función de Ventilación

Presione el botón ON/OFF para activar manualmente el artefacto

Presione el botón MODE “” hasta que la señal de flecha “” se posicione frente a “”

En esta función, puede elegir Hi (alto), Medium (medio) y Low (bajo) presionando el botón FAN. La función AUTO no está activa y no se puede seleccionar.

En esta opción no es necesario colocar la manguera de desfogue.

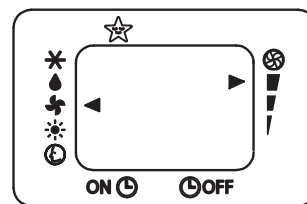


5. Función Automática AUTO

Presione el botón ON/OFF para activar manualmente el artefacto


Presione el botón MODE “” hasta que la señal de flecha “” en la pantalla se posicione frente a “”

Presione el botón FAN de velocidad de ventilación “” para ubicar la flecha “” en la velocidad deseada. Puede elegir Hi (alto), Medium (medio), Low (bajo) y Auto (automático)

El artefacto funcionará en opción ventilación cuando la temperatura del ambiente está por debajo de 23°C y en modo enfriamiento cuando la temperatura ambiente está por encima de 23°C

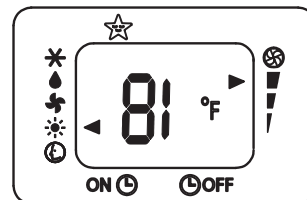

Pantalla del panel de control:

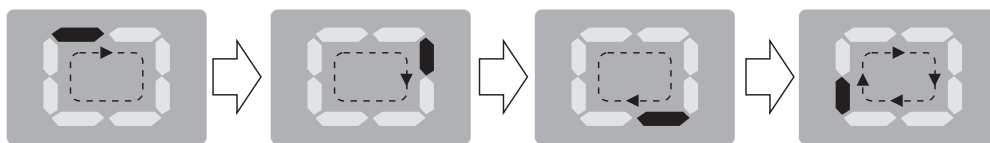

En modo Automático, la pantalla muestra la flecha en circulación.

6. Función Sleep

Presione el botón ON/OFF para activar manualmente el artefacto


Verifique que el artefacto esté funcionando en modo enfriamiento Cool, automático AUTO o en función deshumedecedor DRY

Presione el botón SLEEP “” hasta que la señal de flecha “” se posicione debajo de “”. En el modo SLEEP el funcionamiento del ventilador pasa a mínimo.

En el modo Enfriamiento Cool, la temperatura ambiente se elevará gradualmente, 1°C por encima de la temperatura programada durante las 2 primeras horas. Luego el artefacto funcionará manteniendo la temperatura por 6 horas hasta pasar a la posición de Standby.

En el Modo Automático AUTO y Deshumedecedor DRY, la temperatura se programará automáticamente y la velocidad de ventilación pasará a mínimo.

En el Modo de Ventilación, la función SLEEP no está activa.

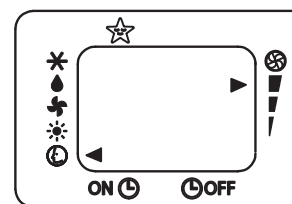


7. Función Timer

Como activar el inicio programado

Conecte el enchufe al tomacorriente y deje el artefacto en posición Standby

Presione el botón TIMER “●” hasta que la señal de flecha “▼” se posicione sobre “●”

Ahora haga todos los ajustes que desee para que se activen cuando

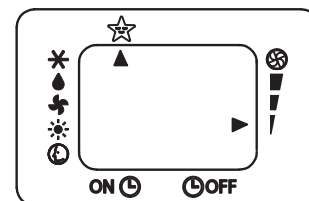

se ponga en operación el artefacto (MODO, velocidad de ventilador y temperatura). Confirme la programación presionando el botón “●”. Se activará el TIMER y en la pantalla mostrará “h” destellando.

Programa las horas que desee que el artefacto inicie el funcionamiento usando los “▲” y “▼” (desde los 30 minutos hasta las 24 horas) durante las 10 primeras horas, se pueden seleccionar en intervalos de una hora botones

Presione el botón TIMER “●” nuevamente para confirmar el inicio de operación. Se escuchará un bip y se iniciará una cuenta regresiva en la pantalla del Control Remoto.

Al final del tiempo programado, el artefacto empezará a funcionar automáticamente, con las funciones programadas previamente.

Para cancelar la programación de TIMER, presione el botón de TIMER “⌚” nuevamente. El artefacto emitirá un bip y la pantalla retornará al estado Standby.

Como activar el apagado programado

Con el artefacto en funcionamiento y en cualquier función, es posible programar la hora de apagado.


Presione el botón TIMER “⌚” hasta que la señal de flecha “▼” quede sobre de “● OFF” y la señal “h” destelle en la pantalla.

Presione los botones “▲” y “▼” para seleccionar el número de horas para que el artefacto se apague.

Presione el botón TIMER nuevamente para confirmar la selección, se escuchará un bip y empezará un conteo regresivo en el control remoto.

Al final del tiempo programado, el artefacto se apagará en forma automática.

Para cancelar la programación del TIMER, presione el Botón TIMER nuevamente. El indicador de TIMER se apagará.

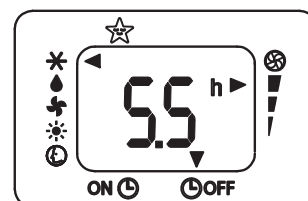

INSTALACION

PREPARACION PARA LA INSTALACIÓN




¡El Aire Acondicionado es pesado! Use dos o mas personas para desplazar o instalar el producto.

Instalación del KIT adaptador de ventana

El KIT adaptador de ventana está diseñada para ventanas de apertura “vertical” u “horizontal” sin embargo, será necesario que improvise o modifique algunos aspectos del procedimiento de instalación de acuerdo al tipo de ventana específico. Apertura mínima o máxima de las ventanas: MAXIMO 1.42 MTS.

NOTA: Si la apertura de la ventana es menor a 52 centímetros, la menor dimensión del kit adaptador de ventana, corte el panel con lo a la dimensión de la apertura de la ventana. Nunca corte el lado que tiene el orificio de salida.

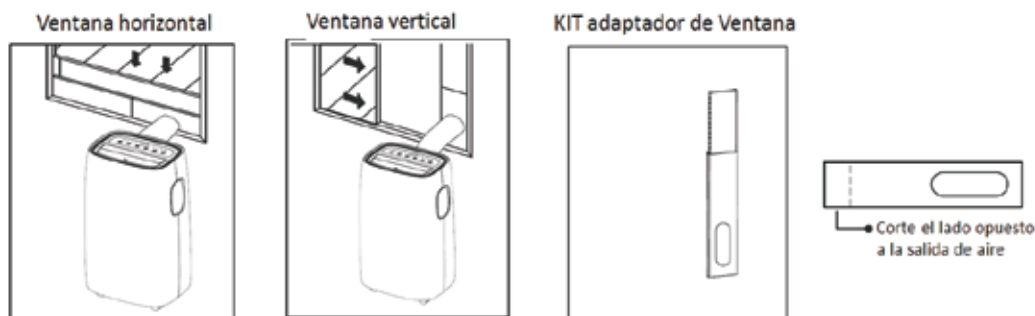

Instalación en ventanas tipo guillotina, deslizantes o tipo persiana

1. Corte la cinta adhesiva del largo de la ventana
2. Inserte el KIT adaptador sobre los rieles de la ventana. Ajuste el largo del kit adaptados de ventana de acuerdo con el largo de apertura de la ventana, acondicione el KIT al largo de la ventana si ésta tiene menos de 52 centímetros.
3. Corte la cinta adhesiva de acuerdo al largo de la ventana
4. Cierre la ventana ajustando la posición del KIT adaptador
5. Asegure el KIT adaptador sobre los rieles de la ventana
6. Corte la cinta adhesiva de acuerdo al largo de la ventana de forma que selle el espacio abierto entre el marco superior y el marco exterior de la ventana.

Configuración y uso

Instalación de la manguera de desfogue

La manguera de salida de aire y el adaptador de la toma de manguera deben ser instalados de acuerdo a la forma en la que se usará el equipo de Aire Acondicionado.

Funcionamiento en modo ENFRIAMIENTO, AUTOMÁTICO, DESHUMEDECEDOR: El conector de manguera y la manguera deben ser conectados.

VENTILACIÓN: No es necesario la conexión del conector de manguera y la manguera.

Para instalar:

1. Conecte el adaptador de manguera a uno de los lados de la manguera. Presione ligeramente el adaptador y gire el adaptador en el sentido de las agujas del reloj. (Fig. 1)
2. Conecte el adaptador de salida de manguera en el otro extremo. Presione ligeramente sobre la manguera y gírelo en el sentido de las agujas del reloj. (Fig. 2)
3. Encaje el adaptador de salida de manguera con el soporte de la ventana y empuje sobre su lugar hasta que quede enganchado en su posición. Cuando haya encajado, escuchará un clic (Fig. 3)
4. Conecte el otro extremo de la manguera a la salida de aire del artefacto, empujando firmemente sobre su posición hasta que encaje. Cuando haya encajado, escuchará un clic (Fig. 4)
5. Luego de instalar el ducto de salida de aire en el lado del artefacto, inserte el conector en el lado de la ventana. Los canales del conector deben alinearse con los del adaptador de la ventana y presione hasta que encaje en su posición. Cuando haya encajado escuchará un clic.

Fig. 1




Fig. 2

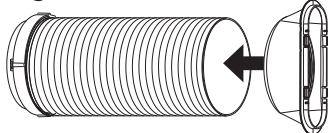


Fig. 3

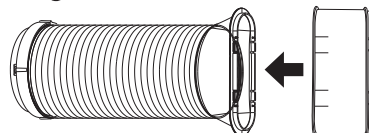


Fig. 4

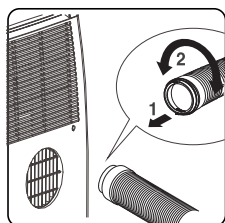
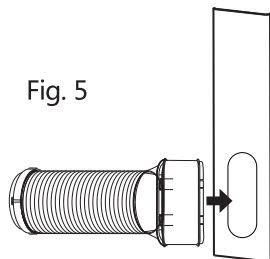
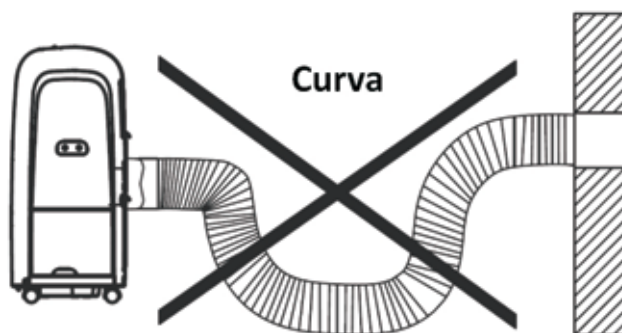


Fig. 5

**NOTA:**

- La manguera de desfogue puede comprimirse o extenderse moderadamente, pero se recomienda mantener la longitud al mínimo. También asegúrese de que la manguera no tenga ninguna curva cerrada.

**DRENAJE INTERMITENTE (Fig. 10 y Fig. 11)**

- Apague el artefacto luego drene el agua del recipiente interior retirando el tapón de goma y dejando fluir el líquido sobre una bandeja. Posiblemente su recipiente no sea suficiente para recolectar el agua acumulada en el quipo, por lo que es posible que tenga que repetir la operación.
- Para asegurar que se haya evacuado toda el agua del interior, incline ligeramente el equipo empujando desde la parte frontal hacia atrás.
- Reconecte el artefacto y encienda presionando el botón de ON/OFF. Verifique que el equipo esté enfriando o trabajando en modo Deshumedecedor. El compresor empezará a trabajar aproximadamente unos 3 minutos después de iniciado el funcionamiento del equipo.

Figura 10


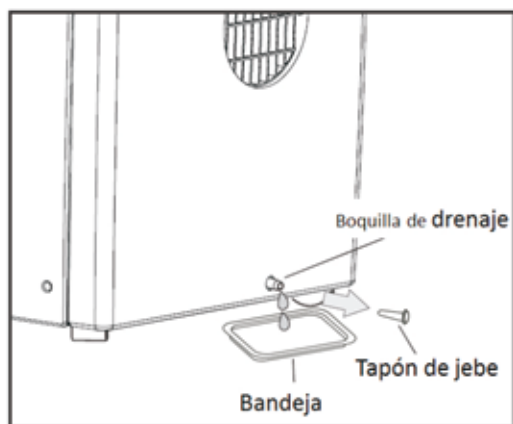


Figura 11

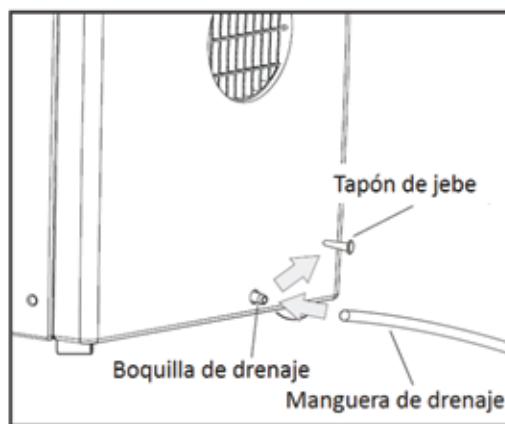


LIMPIEZA

- Antes de limpiar o darle mantenimiento, apague el artefacto pulsando el botón ON/OFF en el panel principal o en el Control Remoto. Espere algunos minutos para desenchufar del tomacorriente.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

- Puede limpiar el artefacto con un paño suave ligeramente húmedo, luego séquelo con un paño seco.
- Nunca lave el artefacto con agua. Esto podría ser muy peligroso
- Nunca use gasolina, alcohol o solventes para limpiar el artefacto.
- Nunca aplique insecticidas o similares en spray.

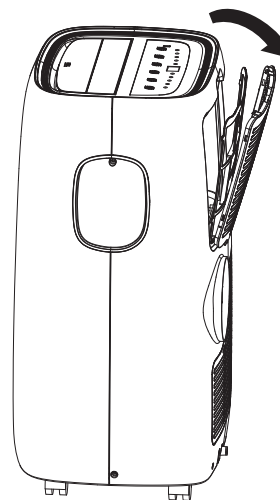


LIMPIEZA DE LOS FILTROS

- Para mantener el artefacto con funcionamiento eficiente, debe limpiar el filtro cada semana de funcionamiento.
- El filtro del evaporador, debe ser removido como se muestra en la figura.
- Para remover el polvo del filtro, use una aspiradora o un cepillo suave, sumerja en agua tibia y enjuague varias veces con agua. El agua debe estar tibia. Luego de enjuagar, espere que se seque antes de instalar nuevamente

DRENAJE DE RECIPIENTE DE AGUA

USANDO EL PUNTO DE DRENAJE INFERIOR

- Cuando el recipiente interior se haya llenado, en la pantalla aparecerá el mensaje “Ft” y se apagará hasta que el recipiente sea evacuado.
- Desenchufe el Aire Acondicionado, desconecte la manguera de desfogue de la salida del artefacto y retire el artefacto al exterior o a un espacio donde pueda evacuar el líquido. También puede colocar una bandeja debajo de la salida de agua
- Retire el tapón de goma de la boquilla de salida de agua
- Cuando el agua de la bandeja esté vacía, coloque nuevamente el tapón de goma, asegúrese que esté firmemente colocado.
- Coloque nuevamente el Aire Acondicionado sobre su lugar de funcionamiento, conecte la manguera de desfogue y conecte el enchufe al tomacorriente.
- Cuando funciona en modo Deshumedecedor en zonas muy húmedas, instale la manguera de drenaje conectado a una toma de drenaje exterior.
- Para el funcionamiento en modo Enfriamiento o Ventilación, no es necesario la instalación de la manguera de drenaje.

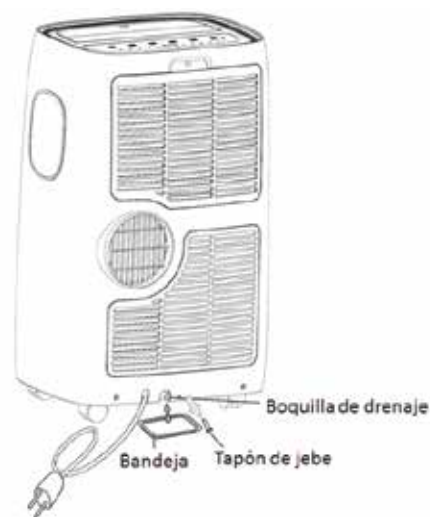

NOTA: Cuando aparece “ Ft” en la pantalla
El recipiente está lleno, drene el agua y reinstale.

OPERACIÓN LUEGO DE CAMBIO DE TEMPORADA

Si el Aire Acondicionado no será usado por un periodo largo de tiempo

1. Drene completamente el agua recolectado en el recipiente dejando abierto la boquilla de salida de agua suficiente tiempo como para que se evapore completamente el agua residual. Coloque el tapón en su lugar.
2. Retire y lave el filtro, dejando secar completamente antes de reinstalarlo
3. Retire las baterías del Control Remoto
4. Almacene el Aire Acondicionado en un lugar seco, lejos de la luz directa del sol, fuera de temperaturas extremas o lugares polvorientos.

Antes de usar su Aire Acondicionado nuevamente

1. Asegúrese que el tapón de drenaje y el filtro estén instalados en su posición
2. Verifique que el cable de enchufe esté en buenas condiciones, sin picaduras o daños.
3. Coloque nuevas baterías en el Control Remoto
4. Instale el Aire Acondicionado de acuerdo a las instrucciones detalladas en INSTALACION

SEGUIMIENTO DE FALLAS

Antes de contactar al Servicio Técnico Autorizado, revise la lista. Esto le ahorrará tiempo y dinero

Problema	Posible causa	Solución
El Aire Acondicionado no funciona	• El enchufe no está correctamente conectado al tomacorriente • El fusible está abierto o la llave general del domicilio está abierto • Hay una falla de suministro • En la pantalla muestra "Ft" • La temperatura ambiente está por debajo de la temperatura programada	• Asegúrese de conectar completa y correctamente el enchufe • Reemplace los fusibles o resetee la llave general. Asegúrese que no haya otro artefacto en el mismo circuito • Si hay una falla en el suministro eléctrico, cuando retorne el suministro espere unos 3 minutos antes de conectar el Aire Acondicionado • El recipiente de agua está lleno. Evacúe el agua del recipiente y prenda nuevamente. Revise la sección Limpieza y Mantenimiento • Esto es normal. En modo Enfriamiento, el artefacto se apaga cuando la temperatura programada se ecualiza con la temperatura ambiente.

Problema	Posible causa	Solución
El Aire Acondicionado no enfría suficientemente	• El flujo de aire está bloqueado • El filtro de aire está sucio • La habitación está muy caliente o no se ha esperado el tiempo suficiente • Hay una fuga de aire frío • El evaporador se ha congelado	• Asegúrese que el equipo esté ventilado alrededor y que la salida y entrada de aire no estén bloqueados • Limpie el filtro por lo menos cada dos semanas. Revise la sección Limpieza y Mantenimiento • Cuando empieza a funcionar, el artefacto requiere suficiente tiempo para enfriar completamente la habitación • Compruebe que no haya hornos abiertos, retornos de aire frío, puertas y ventanas abiertas • En climas específicos muy húmedos y cuando el equipo está trabajando por largos periodos de tiempo, es posible la formación de hielo en el evaporador, bloqueando el flujo de aire. Esto es normal, ajuste la temperatura mas alta y deje ventilar a la máxima capacidad
El compresor trabaja con demasiada frecuencia o por periodos muy largos	El ambiente a enfriar es muy grande para el equipo	• Consulte con el Servicio Técnico Autorizado para dimensionar el equipo
	• Puertas o ventanas están abiertas	• Asegúrese de cerrar puertas y ventanas



Total Home S.A. Certificado de Garantía

Total Home S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de **DOCE (12) MESES**, contando a partir de la fecha de compra por parte del usuario; comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

La garantía no cubre aquellos componentes que son deteriorados por el mal y/o excesivo uso por parte del instalador y/o usuario.

Quedan exceptuados de esta garantía las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, quedando además anulada ante cualquier reparación o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. También quedan exceptuadas las fallas provocadas por fluctuaciones del suministro de electricidad, fallas debidas a errores de instalación y roturas y daños en plásticos, cables y fichas.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada a solicitud del usuario dentro del plazo de garantía y que no fuera originada por falla o defecto alguno tendrá que ser abonada por este.

Para otorgarle validez a esta garantía tendrá que ser debidamente completada con los datos requeridos y en caso de ser necesaria una reparación deberá presentarse juntamente con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado éste artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación salvo casos de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

SERVICIO TÉCNICO
0800-4444-1212

Nombre y apellido: _____

Lugar y fecha de compra: _____

Teléfono: _____

TIVOLI



www.tivoli.com.ar